Производственное предприятие «Виктория»

• Производство воздуховодов и систем вентиляции
• Клапаны противопожарные
• Клапаны дымоудаления
• Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

г. Минск, Микрорайон Уручье, пр. Независимости,199,
центральный корпус, помещение 1.
Тел.8 (017) 399-83-88 E-mail:5@v-klapan.by
v-klapan.by

Термостол BAKON BK946
Руководство по эксплуатации

производственное предприятие
Виктория

Содержание

Меры предосторожности.....1
Устройство изделия.....2
Упаковочный лист.....3
Технические данные.....3
Отличительные особенности.....3
Настройки.....3-5
Замена предохранителя.....5
Обслуживание и ремонт.....5

Меры предосторожности

⚠Осторожно!

• Плитка должна устанавливаться на ровном рабочем столе из негорючих материалов.

• Во время работы плитки температура в зоне вокруг нее может быть очень высокой. Во избежание ожогов соблюдайте осторожность.

• Обеспечьте безопасность нагреваемых предметов и материалов, которые могут быть повреждены под воздействием слишком высокой температуры.

• Не используйте это нагревательное устройство поблизости от горючих и воспламеняющихся материалов.

• Данное изделие является высокотемпературным электронагревательным прибором. Для предотвращения несчастных случаев отключите питание устройства, когда оно не используется.

⚠Внимание!

• Проверьте провод заземления и сетевой шнур и убедитесь в их хорошем состоянии.

• Не допускайте обдува плитки потоком воздуха - это снижает эффективность нагрева.

• Не дотрагивайтесь до поверхности плитки и не перемещайте ее, пока она полностью не остынет до комнатной температуры.

Устройство изделия

Передняя сторона:

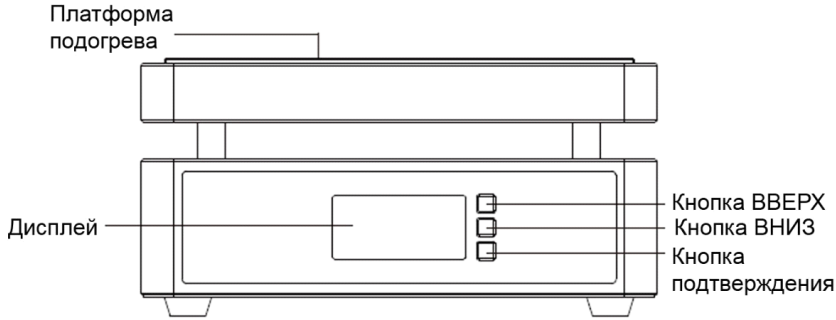

Задняя сторона:

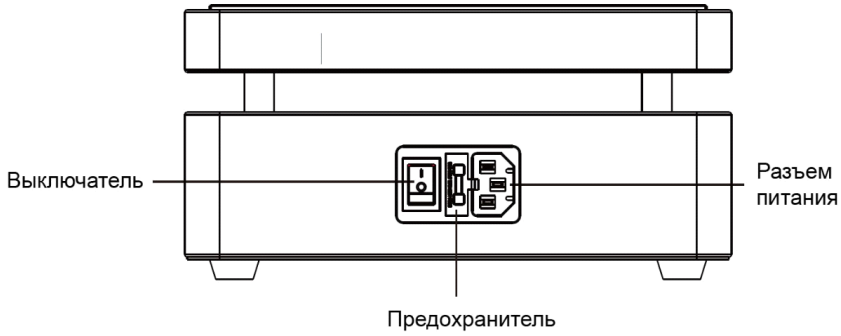

Упаковочный лист

Наименование	Кол-во
Электрическая плитка	1 шт.
Руководство	1 шт.
Сетевой шнур	1 шт.

Технические данные

Рабочее напряжение	230 В / 50 Гц	Диапазон регулировки температуры	50 - 350 °C
Номинальная мощность	650 Вт	Стабильность температуры	±2 °C
Тип дисплея	ЖК-дисплей	Размеры	220 x 220 x 110 мм
Нагреваемая площадь	200 x 200 мм	Вес нетто/брутто	2,5 кг / 3 кг

Отличительные особенности

- Удобный в работе ЖК-дисплей высокого разрешения
- Усовершенствованная электрическая схема, высокая скорость нагрева
- Микропроцессорное управление, высокая стабильность температуры
- Режим ожидания для продления срока службы
- Защита паролем для предотвращения несанкционированного изменения п

араметров

Настройки

1.Диапазон компенсации температуры

Нажмите и удерживайте кнопку "SET" 2 секунды для входа в меню настроек, выберите параметр "1", нажмите кнопку "SET" для изменения параметра. Нажимайте кнопку «вверх» или «вниз» для установки значения. Нажмите кнопку "SET" для подтверждения, кнопки «вверх» и «вниз» для переключения на "-O-". Нажмите кнопку "SET" для сохранения.
(Диапазон настройки: ±50 °C)
Пример: если плитка настроена на температуру 350 °C, а фактическая температура составляет 345 °C, то добавьте 5 °C указанным выше способом;
Если плитка настроена на температуру 350 °C, а фактическая температура составляет 355 °C, то введите значение -5 °C, как указано выше.

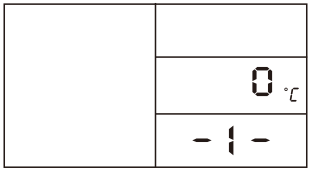

2. Переключение градусов Фаренгейта/Цельсия

Нажмите и удерживайте кнопку "SET" 2 секунды для входа в меню настроек, кнопк ами «вверх» и «вниз» выберите параметр "-2-", нажмите кнопку "SET" для изменен ия параметра. Нажмите кнопку «вверх» или «вниз» для выбора единицы измерени я температуры. Нажмите кнопку "SET" для подтверждения, кнопки «вверх» и «вни з» для переключения на "-0-".

Нажмите кнопку "SET" для сохранения.

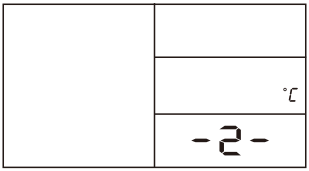

3.Настройка перехода в режим ожидания

Нажмите и удерживайте кнопку "SET" 2 секунды для входа в меню настроек, выбер ите параметр "-3-", нажмите кнопку "SET" для изменения параметра.

После выбора значения нажмите кнопку "SET" для подтверждения, кнопки «вверх » и «вниз» для переключения на "-0-". Нажмите кнопку "SET" для сохранения (см. Р исунок 1).

(Диапазон настройки: OFF(ВЫКЛ.)/5 мин - 60 мин)

После включения функции перехода в режим ожидания система будет отсчитыват ь время до автоматического перехода в режим ожидания и отключения нагрева. В нижней части экрана будет отображаться наименьшая температура в режиме ожи дания и символ режима ожидания.

После переход в этот режим температура начнет снижаться до комнатной (Рисуно к 2).

Для выхода из режима ожидания нажмите любую кнопку и система сразу же перек лючится в рабочий режим.

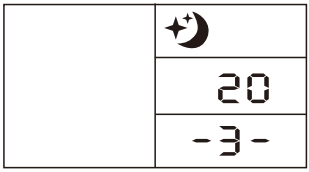

Рисунок 1

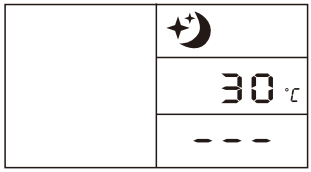

Рисунок 2

4.Установка пароля

Нажмите и удерживайте кнопку "SET" 2 секунды для входа в меню настроек, кнопк ами «вверх» и «вниз» выберите параметр "-4-", нажмите кнопку "SET" для изменен ия параметра. Нажмите кнопку «вверх» или «вниз» для установки пароля. Нажмите кнопку "SET" для подтверждения, кнопки «вверх» и «вниз» для переключения на "- 0-". Нажмите кнопку "SET" для сохранения.

При первой установке пароля необходимо дважды ввести новый пароль. Сохранит е пароль и завершите операцию (диапазон значений 000 - 999, по умолчанию - 000, защиты паролем нет).

Сброс пароля, если забыли его:

Для изменения пароля необходимо один раз ввести старый пароль и дважды ввест и новый пароль.

Сброс пароля, если забыли его:

Когда устройство выключено, одновременно нажмите и удерживайте кнопки "SET", "вверх" и "вниз", включите питание основным выключ ателем и подождите две секунды. Отпустите к нопки и пароль будет сброшен.

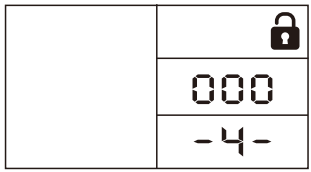

Замена предохранителя

1.Извлеките сетевой шнур из разъема питания.

2.Снимите защитную крышку.

3.Извлеките перегоревший предохранитель.

4.Установите новый предохранитель (8 A/250 В).

5.Закройте защитную крышку.

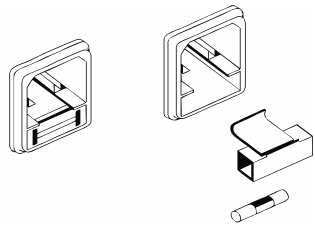

Обслуживание и ремонт

- Для исключения неравномерного нагрева поверхность плитки должна быт ь чистой.
- Нанесите на нагревательную поверхность моющее средство и после раство рения загрязнений протрите ее мягкой тканью.
- Для окончательной очистки протрите поверхность мягкой тканью, смоченн ой спиртом.
- Не используйте острые инструменты, металлические предметы или наждач ную бумагу для удаления загрязнений с нагревательной поверхности.
- Если устройство не используется в течение долгого времени, то для продле ния срока его службы отключите питание или установите температуру на 50 градусов.